


BRAUN

BNC005





**Liikeohjattu
matkaherätyskello**

Suomi

Käyttöohjeet
Takuuehdot

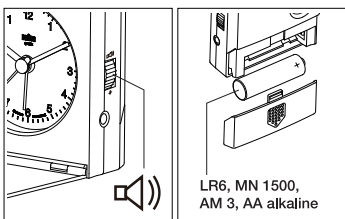

LR6, MN 1500,
AM 3, AA alkaline

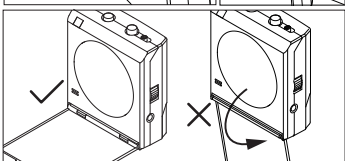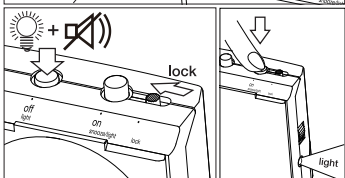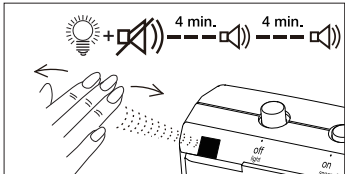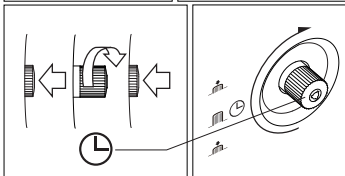

Paristoja koskevia varoitusmerkkejä

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samaa paristotyyppiä olevia AA-alkaliparistoja.
3. Asenna paristot oikealle + ja - napaisuudella.
4. Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
5. Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität paristot, vie ne asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen.
6. Vältä patteriluukun ja -liitinten oikosulkua.
7. Poista paristot laitteesta jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan.
8. Poista vanhat paristot laitteesta välttääksesi mahdollisen ylläpidon aiheuttamat vahingot laitteelle.

Pariston asettaminen

Asenna paristotilaan 1 x AA (1.5V) paristo ja huomaa pariston +/- napaisuus kuvassa esitetyllä tavalla. Sulje paristotilan kansi.

Reflex control

Onnea uudesta Braun BNC005 reflex control – herätyskellostasi. Suunnittelemme kelloja aamujesi helpottamiseksi.

Kun herätyskello soi kolmatta kertaa, voit asettaa torkun päälle yhdellä kädenliikkeellä kellotaulun edessä (kellon on oltava enintään 40cm päässä). Liikuta kättäsi vihreän infrapunavalon tunnistimen yläpuolella sivuttaisuuntaisesti. Kellotauluun syttyy automaattisesti valo kun torkku on aktivoitu. Kello soi taas neljän minuutin kuluttua ja toistuu 40 minuutin ajan. Hälytys loppuu vasta kun kellon punainen painike kytketään pois päältä.

Bcs

Kello tarkistaa automaattisesti paristojen lataustason (bcs «battery check system»). Lataustason ollessa alhainen, kellon toinen viisari siirtyy kahden sekunnin välein. Vaihda tässä tapauksessa kellon paristot.

Ajan asettaminen

Paina kellon takana olevaa painiketta niin, että painike tulee ulos. Kierrä painiketta ainoastaan myötäpäivään (kellon takapuolella esitetyn suunnan mukaisesti).

Tärkeää: Työnnä painike takaisin sisään kun aika on asetettu.

Hälytyksen asettaminen

Kierrä kellon sivussa olevaa vihreää painiketta nuolen osoittamaan suuntaan kunnes haluttu hälytysaika on asetettu. Kello saattaa vahingoittua jos painiketta kiertää nuolen vastaiseen suuntaan.

Hälytys päälle/pois

Paina kellon päällä olevaa vihreää painiketta asettaaksesi hälytyksen päälle. Hälytyksen saa pois ainoastaan painamalla punaista painiketta. Välttääksesi kellon hälytyksen tahattoman aktivoinnin, lukituspainike on oltava päällä kun matkustat: kytke «clock» painike loppuun saakka «ON» mukaiseen suuntaan.

Taskulamppu

Paina punaista tai vihreää painiketta niin valo syttyy ja kelloa voi käyttää taskulamppuna. Tärkeää. Kello toimii parhaiten kun sitä säilytetään yli 0°C asteessa.

Takuu

Kahden vuoden takuu koskee kellon valmistus- tai toimintavirheitä (ei paristoja). Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa kelloa myydään.

Takuu ei kata rikkoutuneita tai haljenneita näyttöjä.



**Braun Asiakaspalvelu
Braun puhelintuki**

Mikäli tuotteessa ilmenee vika, katso lähin palvelupisteesi täältä:

**www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com**

tai ota yhteyttä: **+44 208 208 1833**



VAROITUS! Tähän tuotteeseen sovelletaan WEEE -direktiivin mukaisia ehtoja. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Tämä tuote täyttää EU-direktiivi 2004/108/EC:n vaatimukset jäsenvaltioiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

Braun on Braun GmbH:n (Kronberg, Saksa) rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö on lisensoitu Zeon Ltd:ltä.