

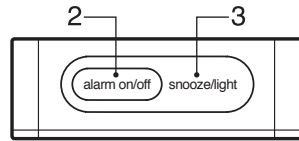
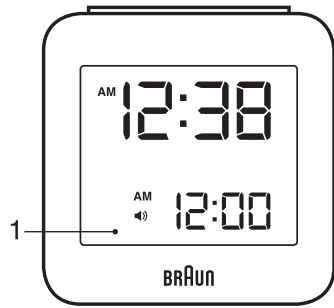
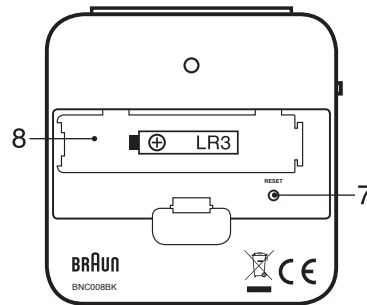


1.

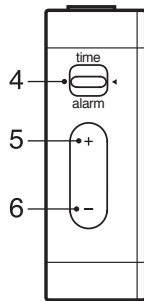

2.

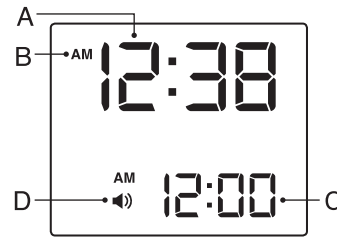

# BRAUN

BNC008  
**Matkahaerätyskello**

Suomi  
Käyttöohjeet  
Takuuehdot

### Paristoja koskevia varoimenpiteitä

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samaa paristotyyppiä olevia AA-alkali-paristoja.
3. Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
4. Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
5. Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität paristot, vie ne asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen.
6. Vältä patterilukun ja -liitinten oikosulkua.
7. Poista paristot laitteesta jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan.
8. Poista vanhat paristot laitteesta välttääksesi mahdollisen yllätauksen aiheuttamat vahingot laitteelle.

### Aloittaminen

1. Avaa paristolokeron kansi.
2. Asenna paristotilaan 1 x AAA-paristo ja paina RESET -painiketta asettaaksesi kellon alkutilaan.
3. Sulje paristolokeron kansi.

### Toimintapainikkeet

#### TIME/OFF/ALARM -kytkin

- Kytke TIME asettaaksesi ajan.
- Kytke ALARM asettaaksesi hälytyksen ajan.
- Kytke OFF asettaaksesi kellon takaisin aloitustilaan.

#### + painike

- Näytön ollessa normaalitilassa, paina muuttaaksesi 12/24-tuntien tilaa.
- Näytön ollessa asetukset-tilassa, paina suurentaaksesi asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.

#### - painike

- Näytön ollessa asetukset-tilassa, paina vähentääksesi asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.

#### ALARM ON/OFF -painike

- Aseta hälytys päälle/pois

#### SNOOZE/LIGHT -painike

- Paina asettaaksesi taustavalo päälle viideksi sekunniksi.
- Paina lopettaaksesi hälytyksen ja

asettaaksesi torkun päälle.

#### RESET -painike

- Paina nastan avulla palauttaaksesi kaikki asetukset oletustilaan. Jos kellossa ilmenee häiriö, palauta kaikki asetukset oletustilaan.

#### Tuotekuvaus (kuva 1)

1. LCD-näyttö
2. ALARM ON/OFF -painike
3. SNOOZE/LIGHT -painike
4. TIME/OFF/ALARM -kytkin
5. + painike
6. - painike
7. RESET -painike
8. Paristojen lokero

#### Näytön symbolit (kuva 2)

- A. Aika
- B. AM/PM
- C. Hälytyksen aika
- D. Hälytyksen kuvake

#### Ajan asettaminen

1. Kytke "TIME/OFF/ALARM" -kytkin TIME tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta asettaaksesi halutun arvon. Pidä "+" tai "-" painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke "TIME/OFF/ALARM" kytkin OFF-tilaan tallentaaksesi asetukset ja palataksesi normaaliin tilaan.

#### Hälytyksen asettaminen

1. Kytke "TIME/OFF/ALARM" -kytkin ALARM-tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta asettaaksesi halutun arvon. Pidä "+" tai "-" -painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke "TIME/OFF/ALARM" -kytkin OFF-tilaan tallentaaksesi asetukset ja palataksesi normaaliin tilaan.

#### Hälytyksen ja torkun käyttäminen

1. Aktivoi hälytys painamalla "ALARM ON/OFF" -painiketta. Kellon kuvake ilmestyy LCD -näytölle.
2. Paina SNOOZE/LIGHT -painiketta lopettaaksesi hälytyksen ja asettaaksesi torkun päälle. Kun hälytys soi, kellon kuvake alkaa vilkkua.
3. Paina ALARM ON/OFF -painiketta kytkeäksesi torkun pois päältä. Kellon kuvake häviää.

### Huomaa!

Kun torkku on aktivoitu, hälytys soi uudestaan viiden minuutin kuluttua. Kytke torkku pois päältä painamalla ALARM ON/OFF -painiketta.

### Paristojen vaihto

Vaihda kellon uudet paristot kun näyttö muuttuu himmeäksi.

### Takuu

**Kahden vuoden takuu koskee kellon valmistustai toimintavirheitä (ei paristoja). Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa kelloa myydään.**

**Takuu ei kata rikkoutuneita tai haljonneita näyttöjä.**



**Braun Asiakaspalvelu  
Braun puhelintuki**

Mikäli tuotteessa ilmenee vika, katso lähin palvelupisteesi täältä:

[www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com)  
[www.braun-watches.com](http://www.braun-watches.com)

tai ota yhteyttä: **+44 208 208 1833**



**VAROITUS!** Tähän tuotteeseen sovelletaan WEEE -direktiivin mukaisia ehtoja. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Tämä tuote täyttää EU-direktiivi 2004/108/EC:n vaatimukset jäsenvaltioiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

Braun on Braun GmbH:n (Kronberg, Saksa) rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö on lisensoitu Zeon Ltd:ltä.